

# CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número: 002564

Página 1 de 8

**LABORATORIO:**

DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

*Laboratory*

**INSTRUMENTO:**

CORRECTOR DE FLUJO

*Instrument*

**FABRICANTE:**

EAGLE RESEARCH

*Manufacturer*

**MODELO:**

XARTU/1 C

*Model*

**NUMERO DE SERIE:**

17219

*Serial Number*

**UBICACIÓN**

ERM PORFIA

*Location*

**RANGO DE MEDICION:**

0 - 100 PSI, 0 - 500 PSI, 0 - 5000 PSI, -31 - 71 °C

*Measurement Range*

**RESOLUCIÓN:**

0.01

*Resolution*

**SOLICITANTE:**

LIDER DE DISTRIBUCIÓN

*Customer*

**DIRECCIÓN:**

ESTACIÓN EN CUSTODIA PORFIA

*Address*

**FECHA DE RECEPCIÓN:**

2023-02-08

*Date of Reception*

**FECHA DE CALIBRACIÓN:**

2023-02-08

*Date of Calibration*

**NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS:**

8

*Number of Pages and Document Attached*

**Calibrado Por:**

**Aprobado Por:**

*Calibrate by:*

*Checked by:*

YEISON QUINCHUCUA

*Técnico en Metrología*

Ing. Fabian Contreras

*Jefe Laboratorio de Metrología*

*Fecha De Emision null*

Este reporte expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

This report expresses faithfully the result of measurements. It may not be reproduced in whole or in part except when obtained prior written permission of the issuing laboratory. The results contained in this report refer to the time and conditions under which measurements were made. The laboratory that issues not responsible for damages that may result from improper use of calibrated instruments. The user is responsible for the recalibration of instruments at appropriate intervals.

**1. No de Informe 2564***Internal Code***2. Trazabilidad de la Medición***Traceability*

Los patrones utilizados en la calibración de este instrumento están trazados a los patrones nacionales, los cuales tienen trazabilidad a patrones internacionales reconocidos.

Descripción (Description)	MANOMETRO(SN 1974060)	MANOMETRO DIGITAL(SN 211H20840014)	MANOMETRO DIGITAL(SN 211H20890047)	TRANSMISORES DE TEMPERATURA(SN A82080)
<b>Tipo (Type)</b>	PRESION	PRESION	PRESION	TEMPERATURA
<b>Fabricante (Manufacturer)</b>	FLUKE	DIGITAL	DIGITAL	9142
<b>Serie</b>	1974060	211H20840014	211H20890047	A82080
<b>Rango de Medición</b>	0 - 1000 PSI	0 - 300 PSI	0 - 5000 PSI	-25 - 150 °C
<b>Resolución</b>	0.1 PSI	0.01 PSI	0.1 PSI	0.01 °C
<b>Certificado de Calibración</b>	CERT-21-EMP-1340-3275	CERT-22-EMP-545-4415-1	CERT-22-EMP-708-4415	CMK-TEMPA-22065

**3. Metodo de Calibración.***Calibration Method***3.1 Sistema de Medición de presión asociado al corrector de Flujo**

La calibración fue hecha mediante comparación directa con un patrón trazable nacional e internacionalmente, cumpliendo con los requisitos metrologicos mínimos establecidos.

Las lecturas del calibrando se efectuaron tomando cinco (5) puntos de la escala del instrumento.

Para transmitir presión se hace uso de una bomba neumática.

**3.2 Sistema de Medición de Temperatura asociado al corrector de Flujo**

La calibración fue hecha mediante comparación directa con patrón trazable nacional e internacionalmente, bloque seco termico FLUKE 9142. Con PT-100 de precisión  $\pm 0.02$  °C. Se efectuan 3 mediciones en la totalidad del rango del instrumento, durante un periodo de estabilización con 3 lecturas en cada punto.

**4. Incertidumbre Estimada de la Medición.***Measurement uncertainty*

La incertidumbre de medición (U), reportada en la tabla de resultados, es la incertidumbre estandar combinada, multiplicada por un factor de cobertura  $k = 2$ , con lo cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente el 95%; en los sistemas de medición de presión y temperatura asociados al corrector de flujo.

**5. Condiciones Ambientales***Environmental Conditions*


Temperatura Ambiente <i>Room Temperature</i>	28.9 °C
Humedad Relativa <i>Relative Humidity</i>	66.9 HR
Presión Atmosferica <i>Atmospheric Pressure</i>	966.0 hpa

6. Resultados de la Calibración

**AS FOUND. Resultados sistema de medición de temperatura.**

No Prueba	Indicación Instrumento	Indicación Patrón	Error Max.	Resultado
				Error
1,000	4,900	5,000	-0,100	0,107
2,000	15,107	15,000	0,107	U
3,000	24,917	25,000	-0,083	0,462

DIAGRAMA DE CALIBRACION

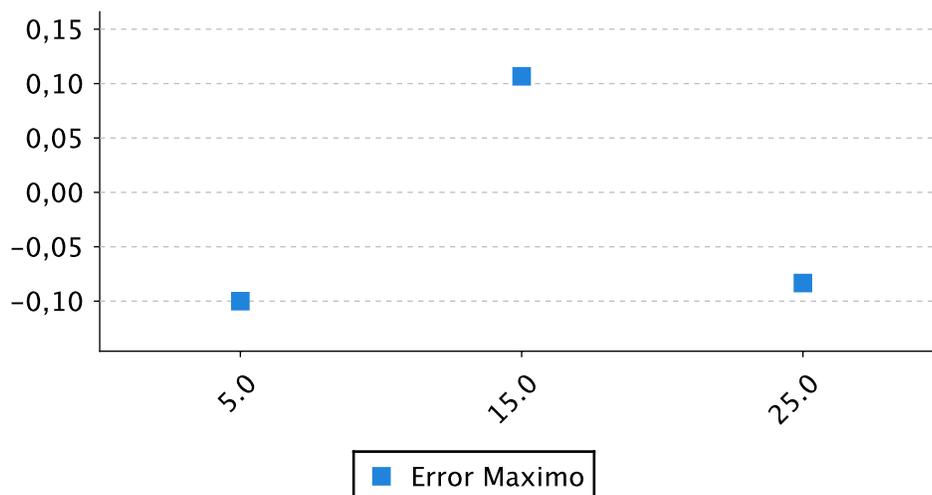


<b>Max Error (%)=</b>	<b>0,107 %</b>	<b>±0,462</b>
-----------------------	----------------	---------------

**AS FOUND. Resultados sistema de medición de presión.**

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	2,500	2,500	2,500%	3,020
25,000	27,420	2,420	2,420%	
50,000	52,610	2,610	2,610%	U
75,000	77,820	2,820	2,820%	0,026
100,000	103,020	3,020	3,020%	

DIAGRAMA DE CALIBRACION

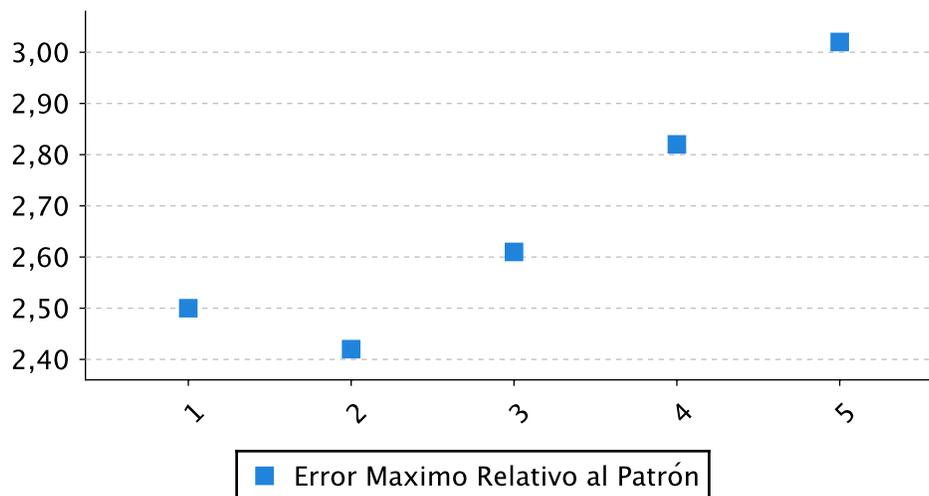


<b>Max Error (%)=</b>	<b>3,020 %</b>	<b>±0,026</b>
-----------------------	----------------	---------------

**AS FOUND. Resultados sistema de medición de presión.**

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	0,000	0,000	0,000%	0,190
125,000	124,960	-0,040	-0,008%	
250,000	249,910	-0,090	-0,018%	U
375,000	375,950	0,950	0,190%	0,013
500,000	499,970	-0,030	-0,006%	

DIAGRAMA DE CALIBRACION

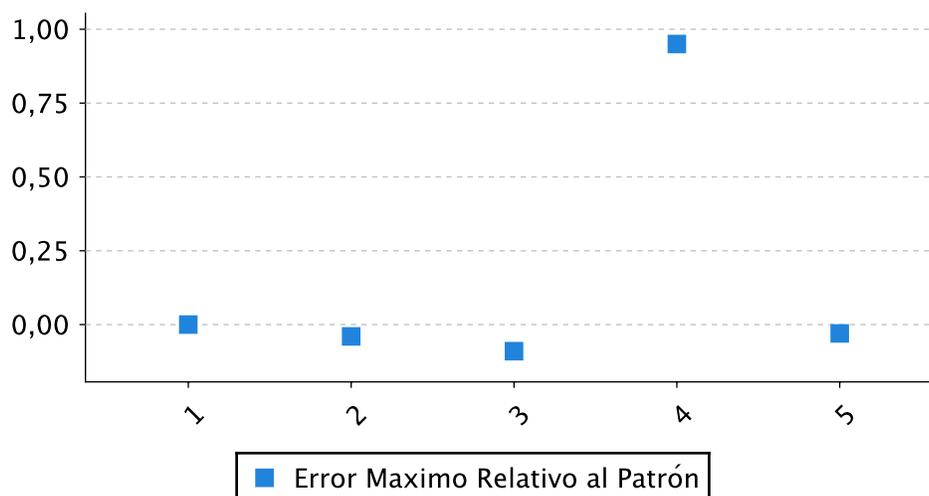


<b>Max Error (%)=</b>	<b>0,190 %</b>	<b>±0,013</b>
-----------------------	----------------	---------------

**AS FOUND. Resultados sistema de medición de presión.**

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	0,000	0,000	0,000%	0,094
1250,000	1249,680	-0,320	-0,006%	
2500,000	2499,500	-0,500	-0,010%	U
3750,000	3748,580	-1,420	-0,028%	0,001
5000,000	5004,720	4,720	0,094%	

DIAGRAMA DE CALIBRACION

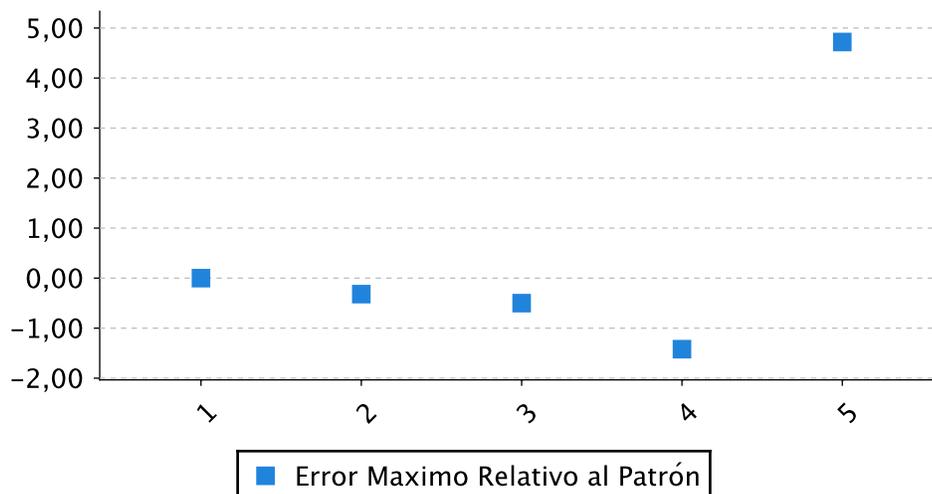


<b>Max Error (%)=</b>	<b>0,094 %</b>	<b>±0,001</b>
-----------------------	----------------	---------------

**AS LEFT. Resultados sistema de medicion de presión.**

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	0,000	0,000	0,000%	0,070
25,000	24,940	-0,060	-0,060%	
50,000	49,930	-0,070	-0,070%	U
75,000	74,960	-0,040	-0,040%	0,025
100,000	99,960	-0,040	-0,040%	

DIAGRAMA DE CALIBRACION

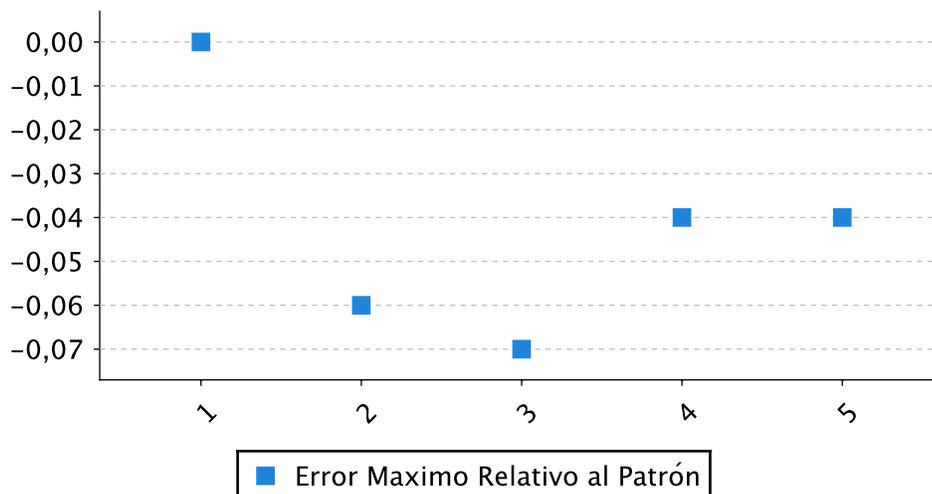

<b>Max Error (%)=</b>	<b>0,070 %</b>	<b>±0,025</b>
-----------------------	----------------	---------------

## 7. Observaciones

*Remarks*

- \* *El sistema de presión de 0.0 a 100.0 PSI fue ajustado durante el proceso de calibración.*
  
- \* *El sistema de temperatura no fue ajustado durante el proceso de calibración.*
  
- \* *El sistema de presión de 0.0 a 500.0 PSI no fue ajustado durante el proceso de calibración.*
  
- \* *El sistema de presión de 0.0 a 5000.0 PSI no fue ajustado durante el proceso de calibración.*
  
- \* *se calibra equipo sin novedad*