

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número: 002278

Página 1 de 9

LABORATORIO:

Laboratory

DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

INSTRUMENTO:

Instrument

CORRECTOR DE FLUJO

FABRICANTE:

Manufacturer

EAGLE RESEARCH

MODELO:

Model

XARTU/1 C

NUMERO DE SERIE:

Serial Number

5959

UBICACIÓN

Location

EDS COLONO

RANGO DE MEDICION:

Measurement Range

0 - 300 PSI, 0 - 500 PSI, -31 - 71 °C

RESOLUCIÓN:

Resolution

0.01

SOLICITANTE:

Customer

LIDER DE DISTRIBUCIÓN

DIRECCIÓN:

Address

ESTACIÓN EN CUSTODIA GRANADA

FECHA DE RECEPCIÓN:

Date of Reception

2021-03-15

FECHA DE CALIBRACIÓN:

Date of Calibration

2021-03-15

NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS:

Number of Pages and Document Attached

9

Calibrado Por:

Calibrate by:



LENIN PEREZ

Técnico en Metrología

Aprobado Por:

Checked by:



Ing. Fabian Contreras

Jefe Laboratorio de Metrología

Fecha De Emision 2021-03-26

Este reporte expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

This report expresses faithfully the result of measurements. It may not be reproduced in whole or in part except when obtained prior written permission of the issuing laboratory. The results contained in this report refer to the time and conditions under which measurements were made. The laboratory that issues not responsible for damages that may result from improper use of calibrated instruments. The user is responsible for the recalibration of instruments at appropriate intervals.

1. No de Informe 2278

Internal Code

2. Trazabilidad de la Medición

Traceability

Los patrones utilizados en la calibración de este instrumento están trazados a los patrones nacionales, los cuales tienen trazabilidad a patrones internacionales reconocidos.

Descripción (Description)	MANOMETRO(SN 1974060)	MANOMETRO DIGITAL(SN 367975)	TRANSMISORES DE TEMPERATURA(SN A82080)
Tipo (Type)	PRESION	PRESION	TEMPERATURA
Fabricante (Manufacturer)	FLUKE	CRYSTAL	9142
Serie	1974060	367975	A82080
Rango de Medición	0 - 1000 PSI	0 - 300 PSI	-25 - 150 °C
Resolución	0.1 PSI	0.01 PSI	0.01 °C
Certificado de Calibración	CERT-21-EMP-1340-3275	CERT-21-EMP-1106-4221	CMK-TEMPA-21072

3. Metodo de Calibración.

Calibration Method

3.1 Sistema de Medición de presión asociado al corrector de Flujo

La calibracion fue hecha mediante comparacion directa con un patrón trazable nacional e internacionalmente, cumpliendo con los requisitos metrologicos minimos establecidos.
Las lecturas del calibrando se efectuaron tomando cinco (5) puntos de la escala del instrumento.
Para transmitir presión se hace uso de una bomba neumatica.

3.2 Sistema de Medición de Temperatura asociado al corrector de Flujo

La calibracion fue hecha mediante comparación directa con patrón trazable nacional e internacionalmente, bloque seco termico FLUKE 9142. Con PT-100 de precisión ± 0.02 °C. Se efectuan 3 mediciones en la totalidad del rango del instrumento, durante un periodo de estabilización con 3 lecturas en cada punto.

4. Incertidumbre Estimada de la Medición.

Measurement uncertainty

La incertidumbre de medición (U), reportada en la tabla de resultados, es la incertidumbre estandar combinada, multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con lo cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente el 95%; en los sistemas de medición de presión y temperatura asociados al corrector de flujo.

5. Condiciones Ambientales


Enviromental Conditions

Temperatura Ambiente	28.6 °C
Room Temperature	
Humedad Relativa	74.7 HR
Relative Humidity	
Presión Atmosferica	971.1 hpa
Atmospheric Pressure	

6. Resultados de la Calibración

AS FOUND. Resultados sistema de medición de temperatura.

No Prueba	Indicación Instrumento	Indicación Patrón	Error Max.	Resultado
				Error
1,000	10,210	10,000	0,210	-0,273
2,000	20,117	20,000	0,117	U
3,000	29,727	30,000	-0,273	0,374

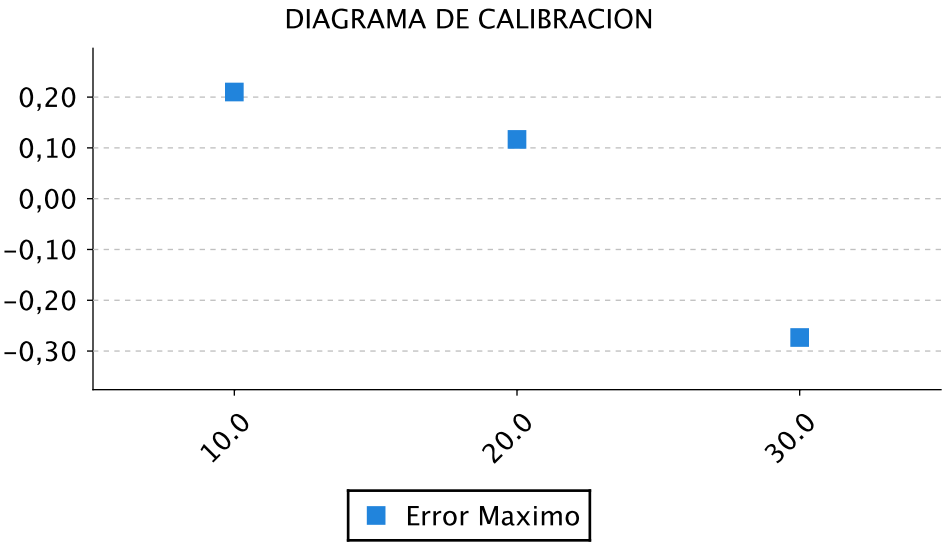


Max Error (%)=	-0,273 %	±0,374
----------------	----------	--------

AS FOUND. Resultados sistema de medicion de temperatura.

No Prueba	Indicación Instrumento	Indicación Patrón	Error Max.	Resultado
				Error
1,000	14,850	15,000	-0,150	-0,180
2,000	24,820	25,000	-0,180	U
3,000	34,853	35,000	-0,147	0,304


DIAGRAMA DE CALIBRACION

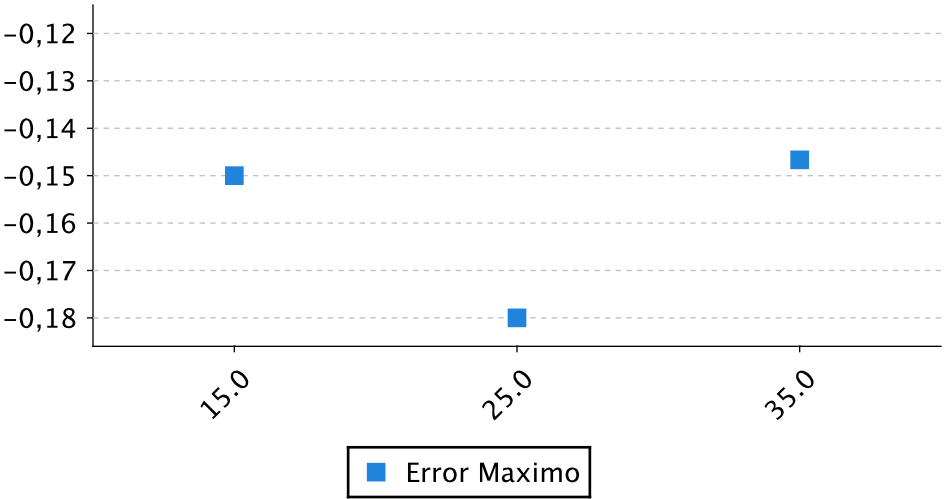

Max Error (%)=	-0,18 %	±0,304
----------------	---------	--------

AS FOUND. Resultados sistema de medicion de presión.


Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	0,050	0,050	0,017%	0,033
75,000	75,100	0,100	0,033%	
150,000	150,070	0,070	0,023%	U
225,000	225,010	0,010	0,003%	0,018
300,000	299,980	-0,020	-0,007%	

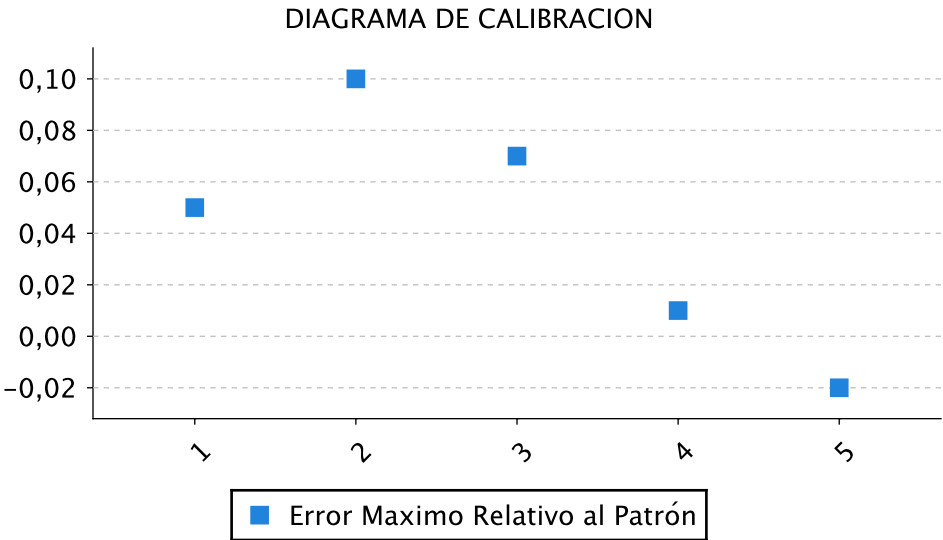

Max Error (%)=	0,033 %	±0,018
----------------	---------	--------


AS FOUND. Resultados sistema de medicion de presión.

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	0,210	0,210	0,070%	0,080
75,000	75,240	0,240	0,080%	
150,000	150,110	0,110	0,037%	U
225,000	224,960	-0,040	-0,013%	0,018
300,000	299,990	-0,010	-0,003%	

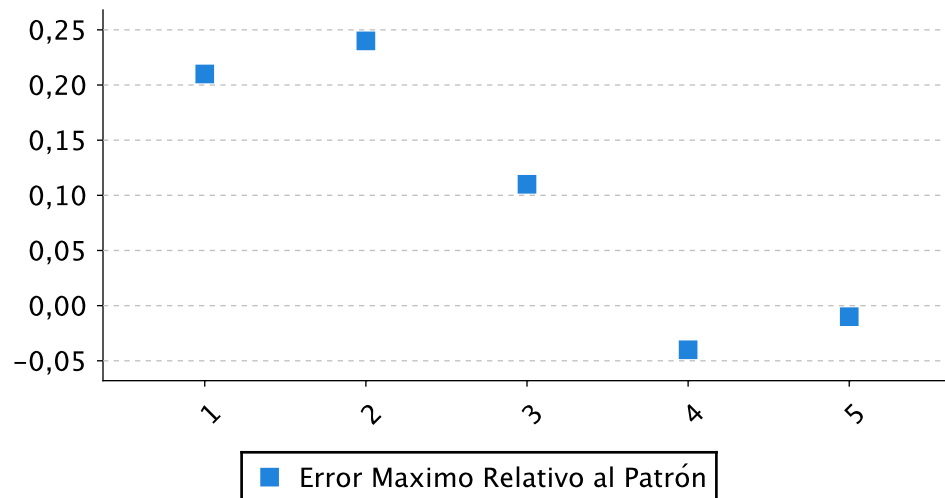DIAGRAMA DE CALIBRACION**Max Error (%)=****0,080 %****±0,018**

AS FOUND. Resultados sistema de medicion de presión.


Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	0,180	0,180	0,036%	0,062
125,000	124,690	-0,310	-0,062%	
250,000	249,740	-0,260	-0,052%	U
375,000	374,720	-0,280	-0,056%	0,013
500,000	499,810	-0,190	-0,038%	

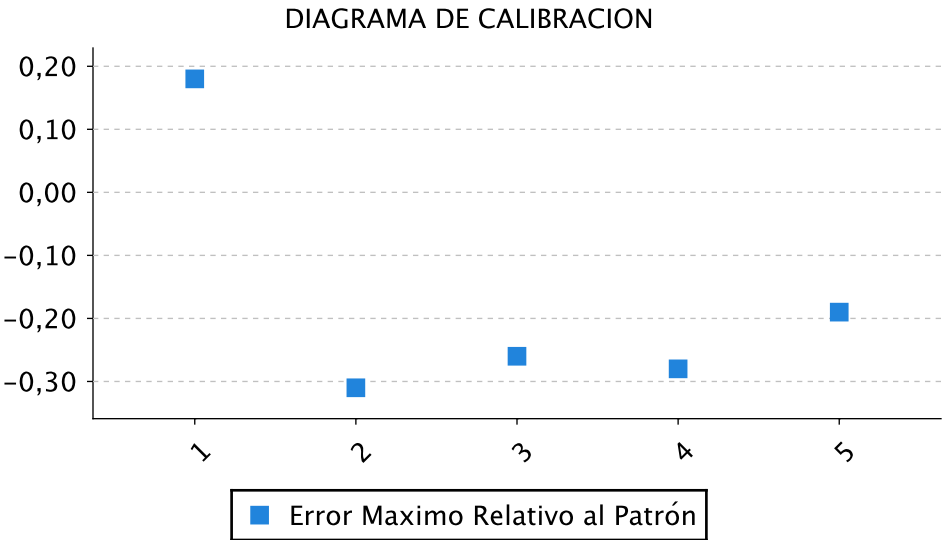

Max Error (%)=	0,062 %	±0,013
----------------	---------	--------

AS FOUND. Resultados sistema de medicion de presión.

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	0,110	0,110	0,037%	0,070
75,000	75,050	0,050	0,017%	
150,000	149,890	-0,110	-0,037%	U
225,000	224,860	-0,140	-0,047%	0,018
300,000	299,790	-0,210	-0,070%	

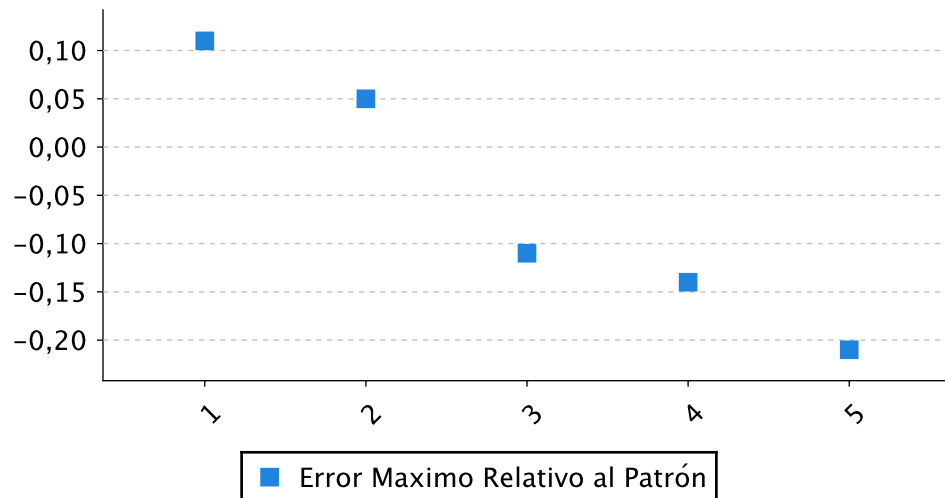DIAGRAMA DE CALIBRACION

Max Error (%)=	0,070 %	±0,018
-----------------------	----------------	---------------

7. Observaciones

Remarks

- * *El sistema de temperatura no fue ajustado durante el proceso de calibración.*

- * *El sistema de temperatura no fue ajustado durante el proceso de calibración.*

- * *El sistema de presión de 0.0 a 300.0 PSI no fue ajustado durante el proceso de calibración.*

- * *El sistema de presión de 0.0 a 500.0 PSI no fue ajustado durante el proceso de calibración.*

- * *El sistema de presión de 0.0 a 300.0 PSI no fue ajustado durante el proceso de calibración.*

- * *Precinto 12873*

- * *El sistema de presión de 0.0 a 300.0 PSI no fue ajustado durante el proceso de calibración.*