






6. Resultados de la Calibración

**AS FOUND. Resultados sistema de medición de temperatura.**

No Prueba	Indicación Instrumento	Indicación Patrón	Error Max.	Resultado
				Error
1,000	17,800	18,000	-0,200	-0,213
2,000	27,787	28,000	-0,213	U
3,000	37,837	38,000	-0,163	0,289

DIAGRAMA DE CALIBRACION

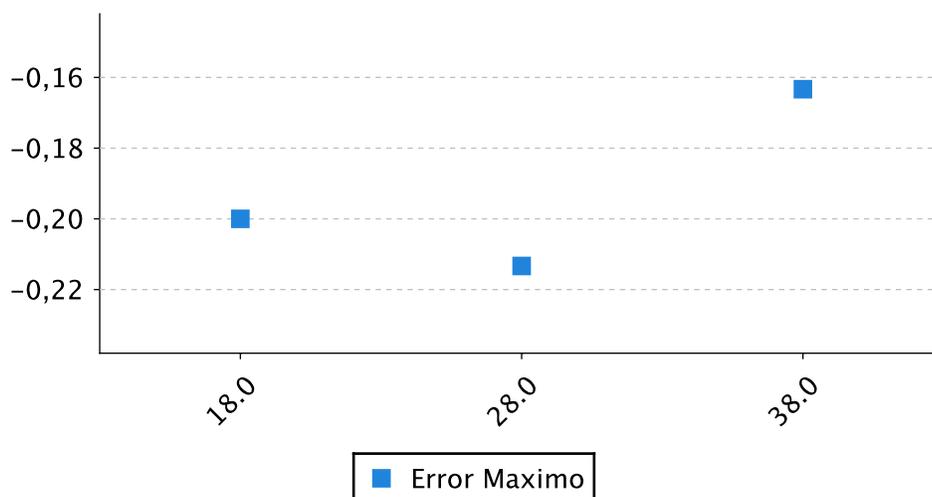


<b>Max Error (%)=</b>	<b>-0,213 %</b>	<b>±0,289</b>
-----------------------	-----------------	---------------

**AS FOUND. Resultados sistema de medicion de temperatura.**

No Prueba	Indicación Instrumento	Indicación Patrón	Error Max.	Resultado
				Error
1,000	9,860	10,000	-0,140	-0,203
2,000	19,830	20,000	-0,170	U
3,000	29,797	30,000	-0,203	0,332

DIAGRAMA DE CALIBRACION

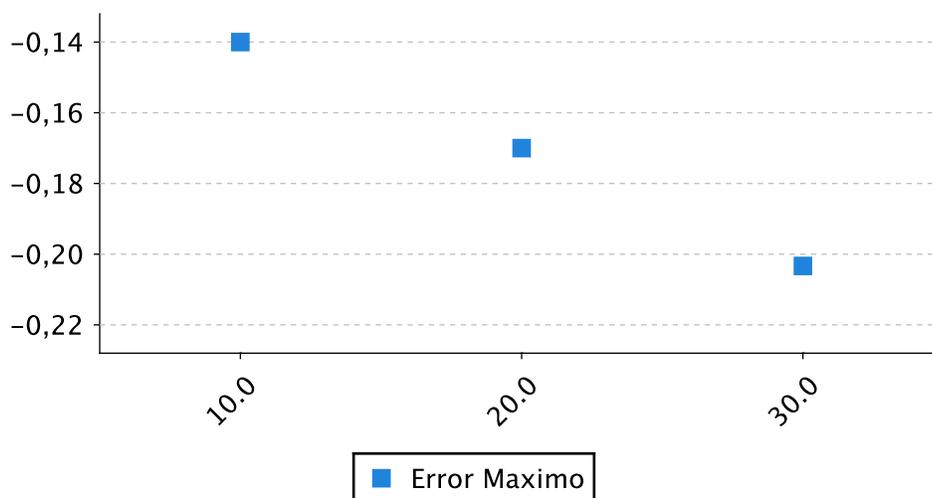


<b>Max Error (%)=</b>	<b>-0,203 %</b>	<b>±0,332</b>
-----------------------	-----------------	---------------

**AS FOUND. Resultados sistema de medicion de presión.**

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	0,000	0,000	0,000%	0,177
75,000	75,380	0,380	0,127%	
150,000	150,430	0,430	0,143%	U
225,000	225,460	0,460	0,153%	0,018
300,000	300,530	0,530	0,177%	

DIAGRAMA DE CALIBRACION

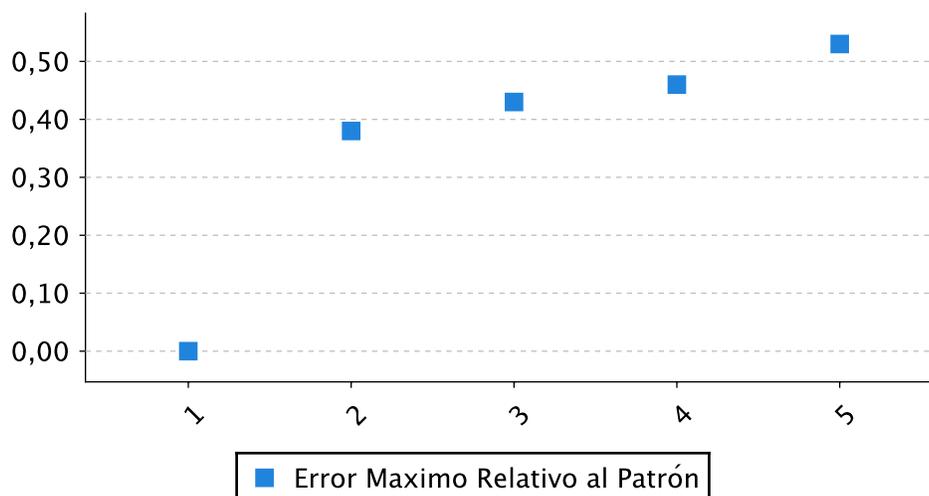


<b>Max Error (%)=</b>	<b>0,177 %</b>	<b>±0,018</b>
-----------------------	----------------	---------------

**AS FOUND. Resultados sistema de medicion de presión.**

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	0,000	0,000	0,000%	0,200
75,000	75,400	0,400	0,133%	
150,000	150,600	0,600	0,200%	U
225,000	225,490	0,490	0,163%	0,018
300,000	300,480	0,480	0,160%	

DIAGRAMA DE CALIBRACION

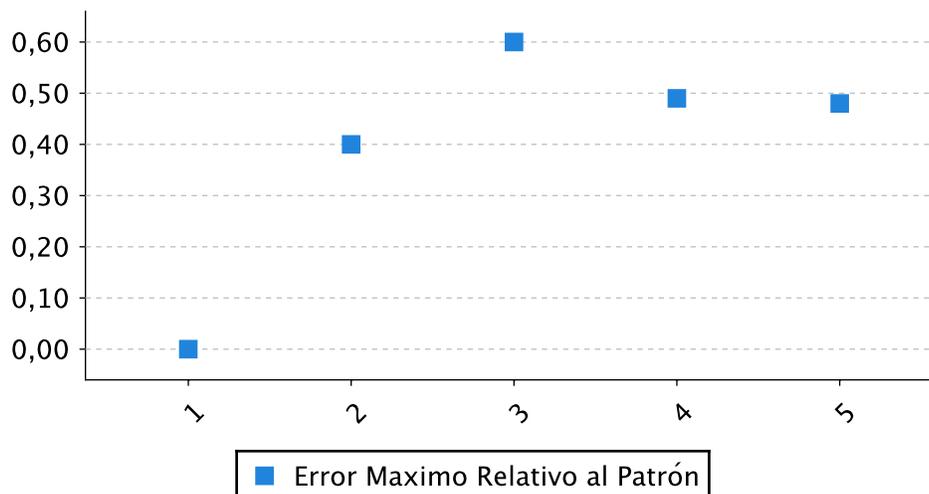


<b>Max Error (%)=</b>	<b>0,200 %</b>	<b>±0,018</b>
-----------------------	----------------	---------------

**AS FOUND. Resultados sistema de medicion de presión.**

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	0,320	0,320	0,107%	0,177
75,000	75,420	0,420	0,140%	
150,000	150,530	0,530	0,177%	U
225,000	225,420	0,420	0,140%	0,018
300,000	300,530	0,530	0,177%	

DIAGRAMA DE CALIBRACION

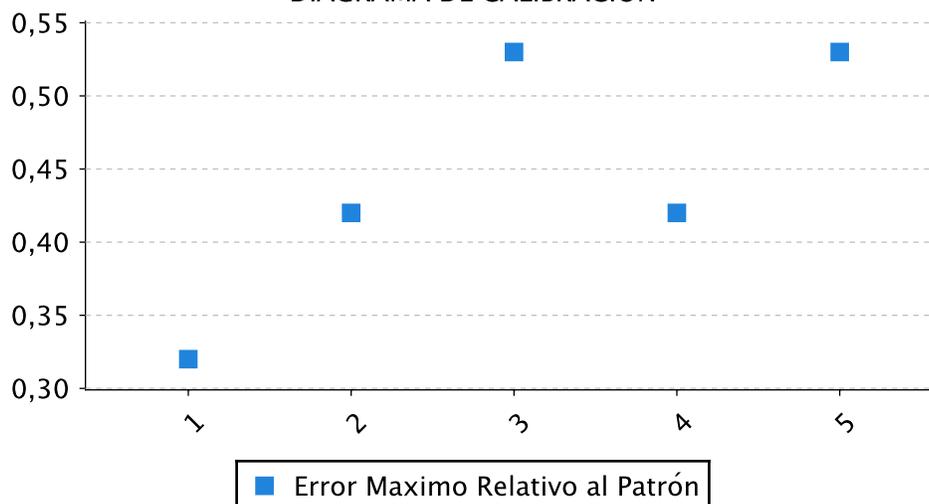


<b>Max Error (%)=</b>	<b>0,177 %</b>	<b>±0,018</b>
-----------------------	----------------	---------------

**AS FOUND. Resultados sistema de medicion de presión.**

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	0,000	0,000	0,000%	0,142
125,000	124,960	-0,040	-0,008%	
250,000	250,260	0,260	0,052%	U
375,000	375,040	0,040	0,008%	0,013
500,000	500,710	0,710	0,142%	

DIAGRAMA DE CALIBRACION

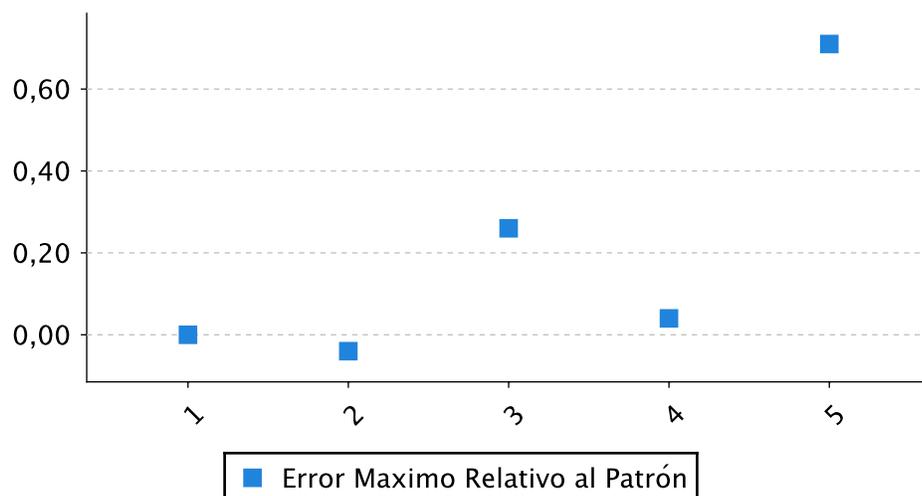

<b>Max Error (%)=</b>	<b>0,142 %</b>	<b>±0,013</b>
-----------------------	----------------	---------------

