

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número: 002284

Página 1 de 9

LABORATORIO:

Laboratory

DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

INSTRUMENTO:

Instrument

CORRECTOR DE FLUJO

FABRICANTE:

Manufacturer

EAGLE RESEARCH

MODELO:

Model

XARTU/1

NUMERO DE SERIE:

Serial Number

13725

UBICACIÓN

Location

ERM BARRANCA DE UPIA

RANGO DE MEDICION:

Measurement Range

0 - 100 PSI, 0 - 1500 PSI, 0 - 750 PSI, -31 - 71 °C

RESOLUCIÓN:

Resolution

0.01

SOLICITANTE:

Customer

LIDER DE DISTRIBUCION

DIRECCIÓN:

Address

ESTACION DE CUSTODIA BARRANCA DE UPIA

FECHA DE RECEPCIÓN:

Date of Reception

2021-03-28

FECHA DE CALIBRACIÓN:

Date of Calibration

2021-03-28

NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS:

Number of Pages and Document Attached

9

Calibrado Por:

Calibrate by:

Aprobado Por:

Checked by:

ANDRES MEJIA
Técnico en Metrología

Ing. Fabian Contreras
Jefe Laboratorio de Metrología

Fecha De Emision null

Este reporte expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

This report expresses faithfully the result of measurements. It may not be reproduced in whole or in part except when obtained prior written permission of the issuing laboratory. The results contained in this report refer to the time and conditions under which measurements were made. The laboratory that issues not responsible for damages that may result from improper use of calibrated instruments. The user is responsible for the recalibration of instruments at appropriate intervals.

1. No de Informe 2284

Internal Code

2. Trazabilidad de la Medición

Traceability

Los patrones utilizados en la calibración de este instrumento están trazados a los patrones nacionales, los cuales tienen trazabilidad a patrones internacionales reconocidos.

Descripción (Description)	MANOMETRO(SN 1974060)	MANOMETRO DIGITAL(SN 21816220002)	MANOMETRO DIGITAL(SN 367975)	TRANSMISORES DE TEMPERATURA(SN A82080)
Tipo (Type)	PRESION	PRESION	PRESION	TEMPERATURA
Fabricante (Manufacturer)	FLUKE	ADDITEL	CRYSTAL	9142
Serie	1974060	21816220002	367975	A82080
Rango de Medición	0 - 1000 PSI	0 - 5000 PSI	0 - 300 PSI	-25 - 150 °C
Resolución	0.1 PSI	0.1 PSI	0.01 PSI	0.01 °C
Certificado de Calibración	CERT-20-EMP-1320-3740	CERT-20-EMP-608-3740	CERT-20-EMP-873-3740	CMK-TEMPA-20030

3. Metodo de Calibración.

Calibration Method

3.1 Sistema de Medición de presión asociado al corrector de Flujo

La calibracion fue hecha mediante comparacion directa con un patrón trazable nacional e internacionalmente, cumpliendo con los requisitos metrologicos minimos establecidos.
Las lecturas del calibrando se efectuaron tomando cinco (5) puntos de la escala del instrumento.
Para transmitir presión se hace uso de una bomba neumatica.

3.2 Sistema de Medición de Temperatura asociado al corrector de Flujo

La calibracion fue hecha mediante comparación directa con patrón trazable nacional e internacionalmente, bloque seco termico FLUKE 9142. Con PT-100 de precisión ± 0.02 °C. Se efectuan 3 mediciones en la totalidad del rango del instrumento, durante un periodo de estabilización con 3 lecturas en cada punto.

4. Incertidumbre Estimada de la Medición.

Measurement uncertainty

La incertidumbre de medición (U), reportada en la tabla de resultados, es la incertidumbre estandar combinada, multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con lo cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente el 95%; en los sitemas de medición de presión y temperaturaasociados al corrector de flujo.

5. Condiciones Ambientales

Enviromental Conditions


Temperatura Ambiente	27.0 °C
Room Temperature	
Humedad Relativa	73.9 HR
Relative Humidity	
Presión Atmosferica	958.0 hpa
Atmospheric Pressure	

6. Resultados de la Calibración

AS FOUND. Resultados sistema de medición de temperatura.

No Prueba	Indicación Instrumento	Indicación Patrón	Error Max.	Resultado
				Error
1,000	10,147	10,000	0,147	0,180
2,000	20,160	20,000	0,160	U
3,000	30,180	30,000	0,180	0,337

DIAGRAMA DE CALIBRACION

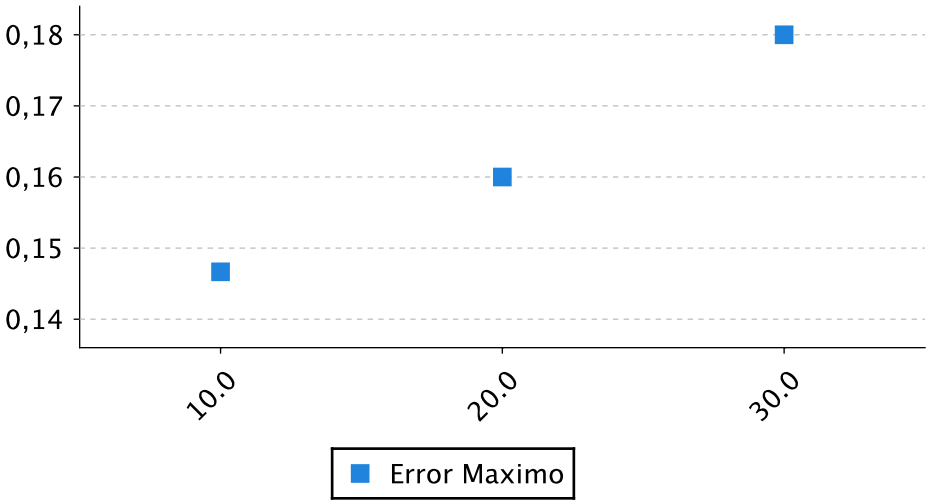


Max Error (%)=	0,18 %	±0,337
----------------	--------	--------

AS FOUND. Resultados sistema de medicion de presión.

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	0,290	0,290	0,290%	8,530
25,000	25,360	0,360	0,360%	
50,000	58,530	8,530	8,530%	U
75,000	75,680	0,680	0,680%	0,057
100,000	101,320	1,320	1,320%	

DIAGRAMA DE CALIBRACION

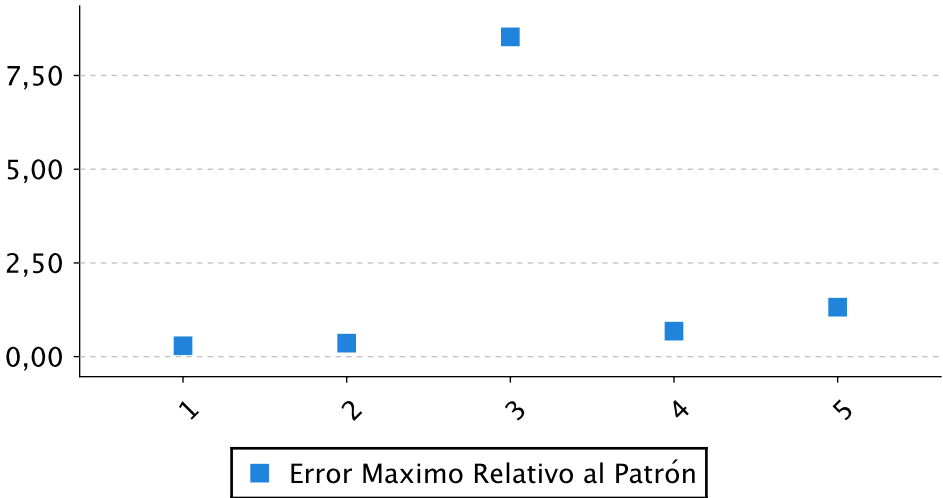


Max Error (%)=	8,530 %	±0,057
----------------	---------	--------

AS FOUND. Resultados sistema de medicion de presión.

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	382,000	382,000	50,933%	410,000
188,000	652,000	464,000	61,867%	
375,000	1263,000	888,000	118,400%	U
563,000	2568,000	2005,000	267,333%	261455386486
750,000	3825,000	3075,000	410,000%	

DIAGRAMA DE CALIBRACION

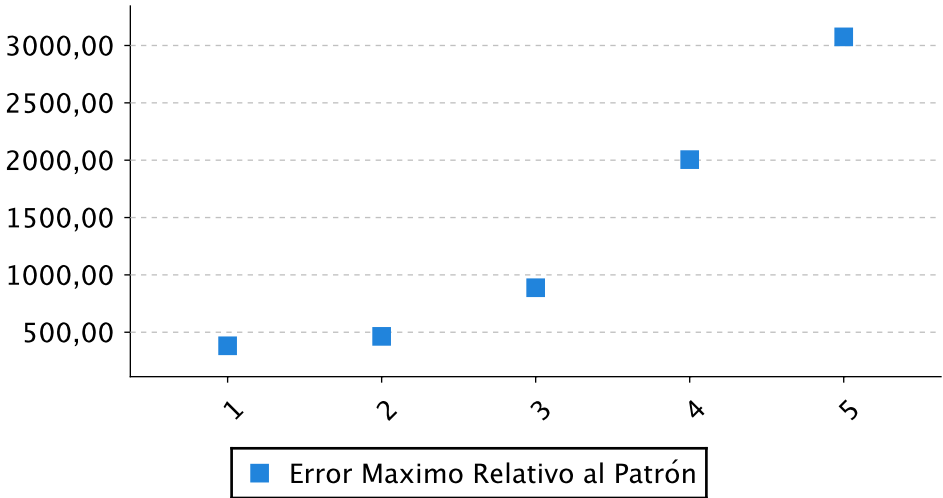


Max Error (%)=	410,000 %	±261.455.386.48
----------------	-----------	-----------------

AS FOUND. Resultados sistema de medicion de presión.

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	0,000	0,000	0,000%	0,120
375,000	375,400	0,400	0,027%	
750,000	751,200	1,200	0,080%	U
1125,000	1126,800	1,800	0,120%	0,009
1500,000	1501,700	1,700	0,113%	


DIAGRAMA DE CALIBRACION

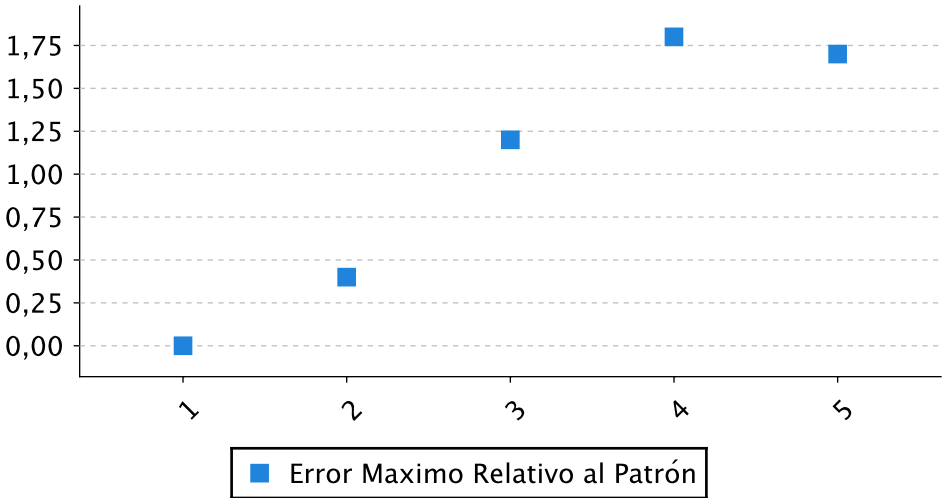

Max Error (%)=	0,120 %	±0,009
----------------	---------	--------

AS LEFT. Resultados sistema de medicion de presión.


Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	0,030	0,030	0,030%	0,080
25,000	24,920	-0,080	-0,080%	
50,000	49,920	-0,080	-0,080%	U
75,000	74,970	-0,030	-0,030%	0,054
100,000	99,940	-0,060	-0,060%	

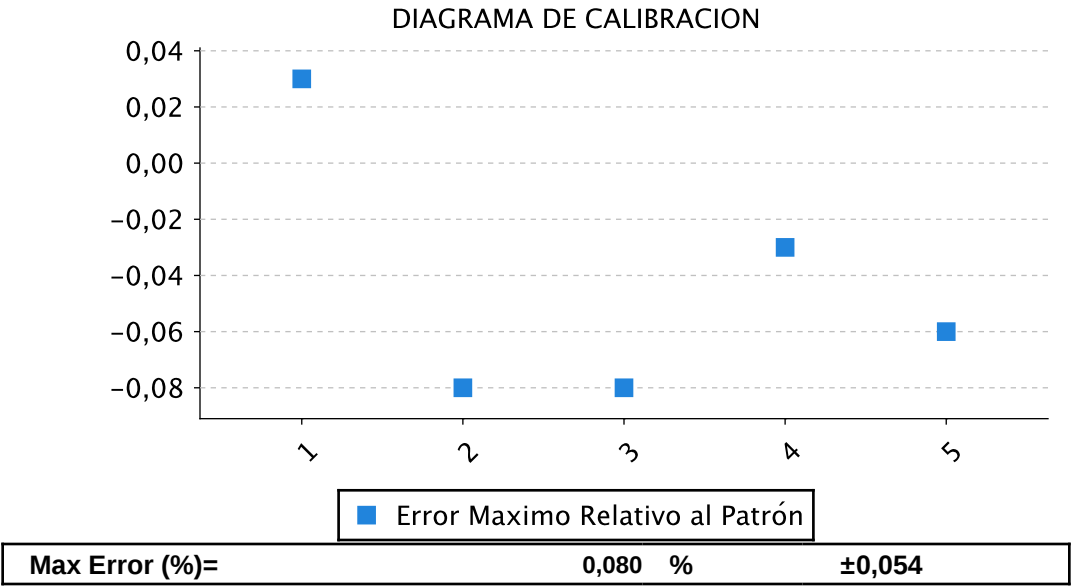

AS LEFT. Resultados sistema de medicion de presión.

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	0,000	0,000	0,000%	0,107
188,000	188,600	0,600	0,080%	
375,000	375,800	0,800	0,107%	U
563,000	563,800	0,800	0,107%	0,009
750,000	750,300	0,300	0,040%	

DIAGRAMA DE CALIBRACION

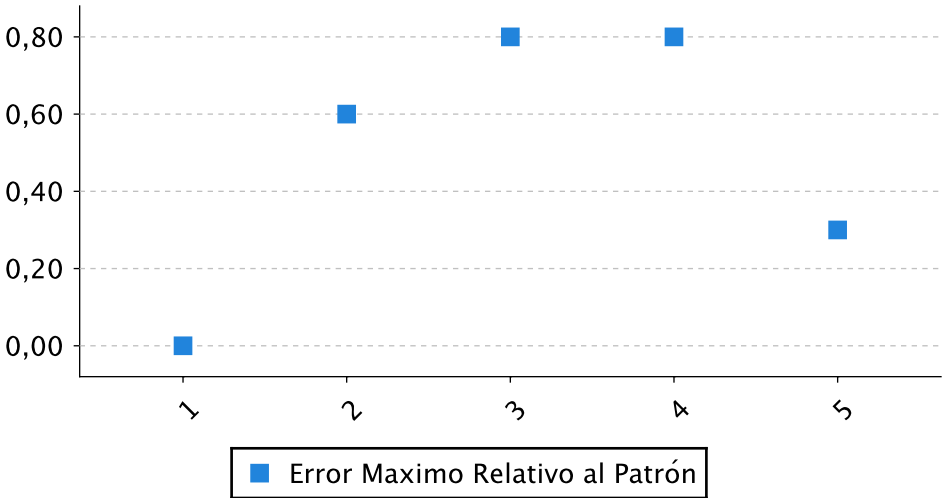

Max Error (%)=	0,107	%	±0,009
----------------	-------	---	--------

7. Observaciones

Remarks

- * *El sistema de presión de 0.0 a 100.0 PSI fue ajustado durante el proceso de calibración.*

- * *El sistema de temperatura no fue ajustado durante el proceso de calibración.*

- * *El sistema de presión de 0.0 a 750.0 PSI fue ajustado durante el proceso de calibración.*

- * *El sistema de presión de 0.0 a 1500.0 PSI no fue ajustado durante el proceso de calibración.*

- * *Se ajusta sin novedad equipo se debe cambiar unidades de temperatura en la app ya que TGI solicitó cambio de unidades en la Medición.*