CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número: 002158

Pagina 1 de6

LABORATORIO:	DEPARTAMENTO DE METROLOGIA		
Laboratory INSTRUMENTO:	CORRECTOR RESULIO		
Instrument	CORRECTOR DE FLUJO		
FABRICANTE:	EAGLE RESEARCH		
Manufacturer	ENGLE NEGETING!!		
MODELO: Model	XARTU/1 C		
NUMERO DE SERIE: Serial Number	8107		
UBICACIÓN Location	ERM CITY GATE GRANADA		
RANGO DE MEDICION: Measurement Range	0 - 100 PSI, 0 - 1000 PSI, -31 - 71 °C		
RESOLUCIÓN:	0.01		
Resolution	0.01		
SOLICITANTE:	LIDER DE DISTRIBUCION		
Customer			
DIRECCIÓN:	GRANADA		
Address			
FECHA DE RECEPCIÓN: Date of Reception	2020-06-24		
FECHA DE CALIBRACIÓN: Date of Calibration	2020-06-24		
NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS: Number of Pages and Document Attached	6		
Calibrado Por:	Aprobado Por:		
Calibrate by:	Checked by:		
ANDRES MEJIA Técnico en Metrología	Ing. Fabian Contreras Jefe Laboratorio de Metrología Fecha De Emision null		

Este reporte expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

apropiados.

This report expresses faithfully the result of measurements. It may not be reproduced in whole or in part except when obtained prior written permission of the issuing laboratory. The results contained in this report refer to the time and conditions under which measurements were made. The laboratory that issues not responsible for damages that may result from improper use of calibrated instruments. The user is responsible for the recalibration of instruments at appropriate intervals.

Pagina 2 de6

1. No de Informe 2158

Internal Code

2. Trazabilidad de la Medición

Traceability

Los patrones utilizados en la calibración de este instrumento están trazados a los patrones nacionales, los cuales tienen trazabilidad a patrones internacionales reconocidos.

Descripción (Description)	MANOMETRO(SN 1974060)	MANOMETRO DIGITAL(SN 367975)	TRANSMISORES DE TEMPERATURA(SN A82080)
Tipo (Type)	PRESION	PRESION	TEMPERATURA
Fabricante (Manufacturer)	FLUKE	CRYSTAL	9142
Serie	1974060	367975	A82080
Rango de Medición	0 - 1000 PSI	0 - 300 PSI	-25 - 150 °C
Resolución	0.1 PSI	0.01 PSI	0.01 °C
Certificado de Calibración	CERT-19-EMP-1822-3393	CERT-19-EMP-1152-3393	CMK-TEMPA-20030

3. Metodo de Calibración.

Calibration Method

3.1 Sistema de Medición de presión asociado al corrector de Flujo

La calibracion fue hecha mediante comparacion directa con un patrón trazable nacional e internacionalmente, cumpliendo con los requisitos metrologicos minimos establecidos.

Las lecturas del calibrando se efectuaron tomando cinco (5) puntos de la escala del instrumento.

Para transmitir presión se hace uso de una bomba neumatica.

3.2 Sistema de Medición de Temperatura asociado al corrector de Flujo

La calibracion fue hecha mediante comparación directa con patrón trazable nacional e internacionalmente, bloque seco termico FLUKE 9142. Con PT-100 de precisión \pm 0.02 °C. Se efectuan 3 mediciones en la totalidad del rango del instrumento, durante un periodo de estabilización con 3 lecturas en cada punto.

4. Incertidumbre Estimada de la Medición.

Measurement uncertainty

La incertidumbre de medición (U), reportada en la tabla de resultados, es la incertidumbre estandar combinada, multiplicada por un factor de cobertura k=2, con lo cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente el 95%; en los sitemas de medición de presión y temperaturaasociados al corrector de flujo.

5. Condiciones Ambientales

Environmental Conditions

Temperatura Ambiente 31.7 °C

Room Temperature

Humedad Relativa 56.0 HR

Relative Humidity

Presión Atmosferica 969.0 hpa

Atmospheric Pressure


Pagina 3 de6

6. Resultados de la Calibración

AS FOUND. Resultados sistema de medicion de temperatura.

No Prueba	Indicación	Indicación Patrón	Error Max.	Resultado
No Prueba	Instrumento			Error
1,000	19,833	20,000	-0,167	-0,167
2,000	29,853	30,000	-0,147	U
3,000	39,890	40,000	-0,110	0,280


DIAGRAMA DE CALIBRACION

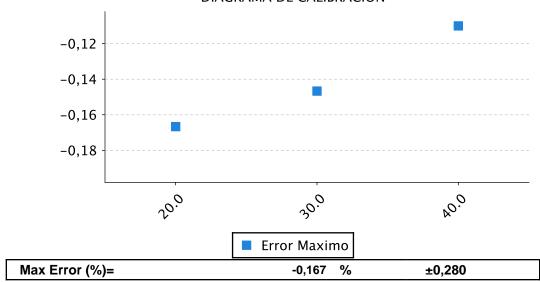

Pagina 4 de6

AS FOUND. Resultados sistema de medicion de presión.


Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	0,000	0,000	0,000%	0,230
25,000	25,170	0,170	0,170%	
50,000	50,180	0,180	0,180%	U
75,000	75,190	0,190	0,190%	0,055
100,000	100,230	0,230	0,230%	

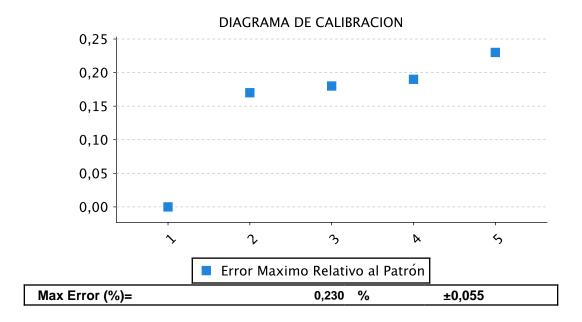

Pagina 5 de6

AS FOUND. Resultados sistema de medicion de presión.

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	0,300	0,300	0,030%	0,080
250,000	250,300	0,300	0,030%	
500,000	500,500	0,500	0,050%	U
750,000	750,700	0,700	0,070%	0,007
1000,000	1000,800	0,800	0,080%	

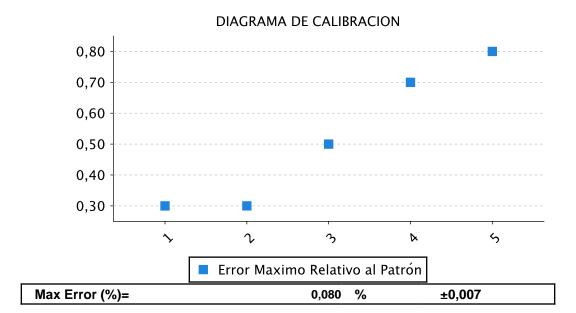

Pagina 6 de6

7. Observaciones

Remarks

- * El sistema de presión de 0.0 a 100.0 PSI no fue ajustado durante el proceso de calibración.
- * El sistema de temperatura no fue ajustado durante el proceso de calibración.
- * El sistema de presión de 0.0 a 1000.0 PSI no fue ajustado durante el proceso de calibración.
- * Se calibra sin novedad precinto # 12473