

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Número: 002636

Página 1 de 8

LABORATORIO:

Laboratory

DEPARTAMENTO DE METROLOGIA

INSTRUMENTO:

Instrument

CORRECTOR DE FLUJO

FABRICANTE:

Manufacturer

XARTU/1

MODELO:

Model

EAGLE RESEARCH

NUMERO DE SERIE:

Serial Number

6496

UBICACIÓN

Location

EDS MANARE

RANGO DE MEDICION:

Measurement Range

0 - 100 PSI, 0 - 300 PSI, -31 - 71 °C

RESOLUCIÓN:

Resolution

0.01

SOLICITANTE:

Customer

LIDER DE MANTENIMIENTO GNV

DIRECCIÓN:

Address

CALLE 39D N° 28 - 80 EMPORIO

FECHA DE RECEPCIÓN:

Date of Reception

2023-10-02

FECHA DE CALIBRACIÓN:

Date of Calibration

2023-10-02

NUMERO DE PAGINAS INCLUYENDO ANEXOS:

Number of Pages and Document Attached

8

Calibrado Por:

Calibrate by:

Aprobado Por:

Checked by:

CAMILO RINCON
Técnico en Metrología

Ing. Fabian Contreras
Jefe Laboratorio de Metrología

Fecha De Emision null

Este reporte expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se hayan obtenido previamente permiso por escrito del Laboratorio que lo emite. Los resultados contenidos en el presente Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza por los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.

This report expresses faithfully the result of measurements. It may not be reproduced in whole or in part except when obtained prior written permission of the issuing laboratory. The results contained in this report refer to the time and conditions under which measurements were made. The laboratory that issues not responsible for damages that may result from improper use of calibrated instruments. The user is responsible for the recalibration of instruments at appropriate intervals.

1. No de Informe 2636

Internal Code

2. Trazabilidad de la Medición

Traceability

Los patrones utilizados en la calibración de este instrumento están trazados a los patrones nacionales, los cuales tienen trazabilidad a patrones internacionales reconocidos.

Descripción (Description)	MANOMETRO DIGITAL(SN 367975)	MANOMETRO DIGITAL(SN 4472593)	TRANSMISORES DE TEMPERATURA(SN A82080)
Tipo (Type)	PRESION	PRESION	TEMPERATURA
Fabricante (Manufacturer)	CRYSTAL	FLUKE	9142
Serie	367975	4472593	A82080
Rango de Medición	0 - 300 PSI	0 - 100 PSI	-25 - 150 °C
Resolución	0.01 PSI	0.01 PSI	0.01 °C
Certificado de Calibración	CMK-PRES-220593	CERT-22-EMP-755-4415	CMK-TEMPA-22065

3. Metodo de Calibración.

Calibration Method

3.1 Sistema de Medición de presión asociado al corrector de Flujo

La calibracion fue hecha mediante comparacion directa con un patrón trazable nacional e internacionalmente, cumpliendo con los requisitos metrologicos minimos establecidos.
Las lecturas del calibrando se efectuaron tomando cinco (5) puntos de la escala del instrumento.
Para transmitir presión se hace uso de una bomba neumatica.

3.2 Sistema de Medición de Temperatura asociado al corrector de Flujo

La calibracion fue hecha mediante comparación directa con patrón trazable nacional e internacionalmente, bloque seco termico FLUKE 9142. Con PT-100 de precisión ± 0.02 °C. Se efectuan 3 mediciones en la totalidad del rango del instrumento, durante un periodo de estabilización con 3 lecturas en cada punto.

4. Incertidumbre Estimada de la Medición.

Measurement uncertainty

La incertidumbre de medición (U), reportada en la tabla de resultados, es la incertidumbre estandar combinada, multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con lo cual se logra un nivel de confianza de aproximadamente el 95%; en los sistemas de medición de presión y temperaturaasociados al corrector de flujo.

5. Condiciones Ambientales

Enviromental Conditions


Temperatura Ambiente	31.8 °C
Room Temperature	
Humedad Relativa	70.1 HR
Relative Humidity	
Presión Atmosferica	966.8 hpa
Atmospheric Pressure	

6. Resultados de la Calibración

AS FOUND. Resultados sistema de medicion de temperatura.

No Prueba	Indicación Instrumento	Indicación Patrón	Error Max.	Resultado
				Error
1,000	14,913	15,000	-0,087	-0,297
2,000	24,787	25,000	-0,213	U
3,000	34,703	35,000	-0,297	0,389

DIAGRAMA DE CALIBRACION

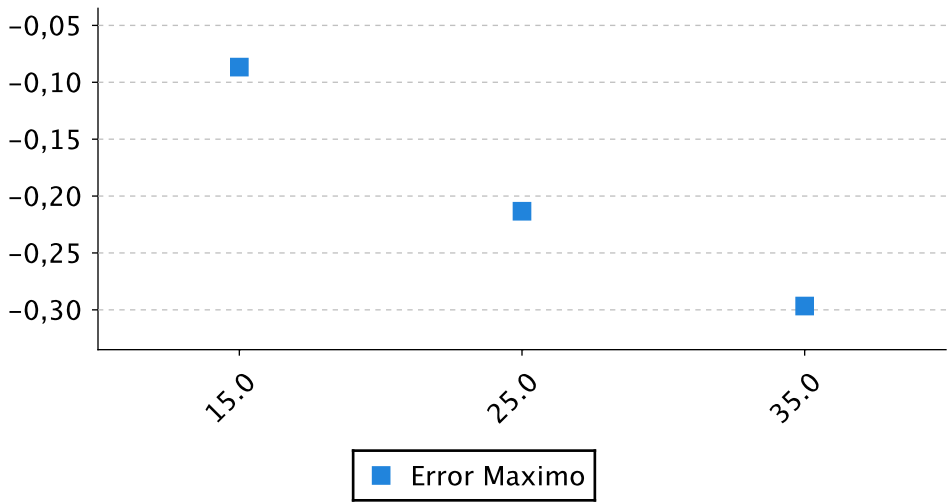


Max Error (%)=	-0,297 %	±0,389
----------------	----------	--------

AS FOUND. Resultados sistema de medición de temperatura.

No Prueba	Indicación Instrumento	Indicación Patrón	Error Max.	Resultado
				Error
1,000	14,867	15,000	-0,133	-0,163
2,000	24,837	25,000	-0,163	U
3,000	34,947	35,000	-0,053	0,386

DIAGRAMA DE CALIBRACION

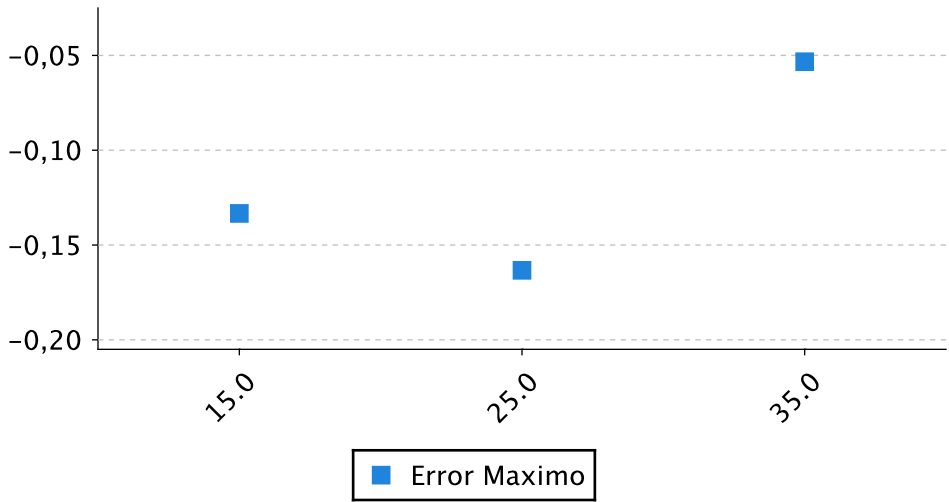


Max Error (%)=	-0,163 %	±0,386
----------------	----------	--------

AS FOUND. Resultados sistema de medicion de presión.

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	0,140	0,140	0,047%	0,230
75,000	74,310	-0,690	-0,230%	
150,000	149,340	-0,660	-0,220%	U
225,000	224,510	-0,490	-0,163%	0,018
300,000	300,100	0,100	0,033%	

DIAGRAMA DE CALIBRACION

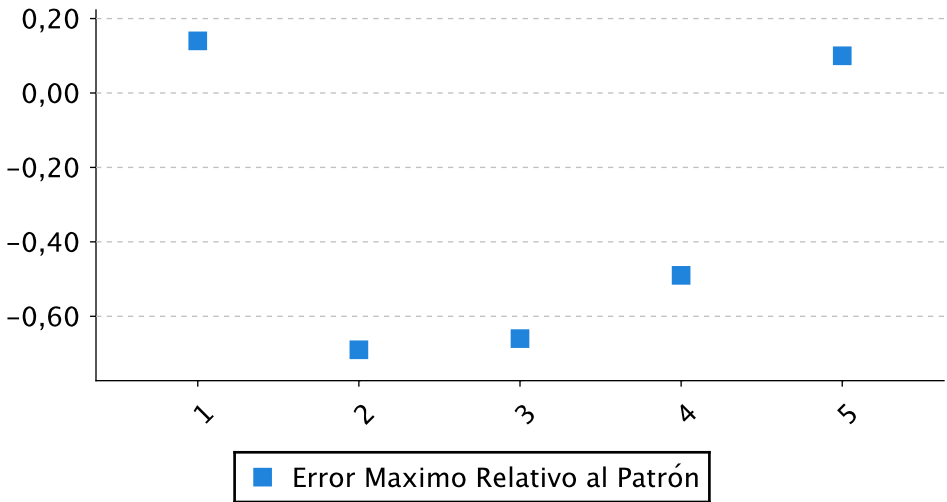


Max Error (%)=	0,230 %	±0,018
----------------	---------	--------

AS FOUND. Resultados sistema de medicion de presión.

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	0,080	0,080	0,080%	3,150
25,000	27,200	2,200	2,200%	
50,000	53,150	3,150	3,150%	U
75,000	77,240	2,240	2,240%	0,035
100,000	100,140	0,140	0,140%	

DIAGRAMA DE CALIBRACION

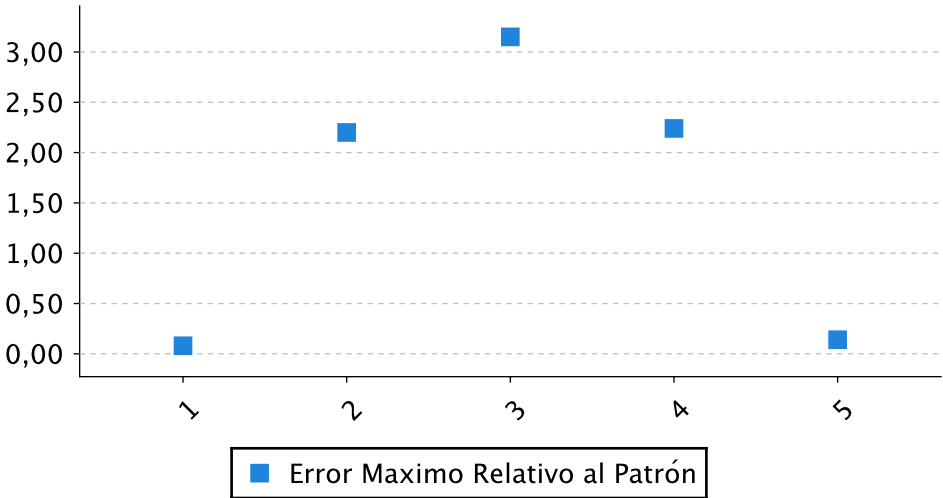


Max Error (%)=	3,150 %	±0,035
----------------	---------	--------

AS LEFT. Resultados sistema de medicion de presión.

Indicación Patrón	Indicación Instrumento	Error de Linealidad	Error Max. Relativo Al Patrón	Maxima Error
0,000	0,000	0,000	0,000%	0,220
25,000	25,220	0,220	0,220%	
50,000	50,210	0,210	0,210%	U
75,000	75,160	0,160	0,160%	0,034
100,000	100,180	0,180	0,180%	

DIAGRAMA DE CALIBRACION

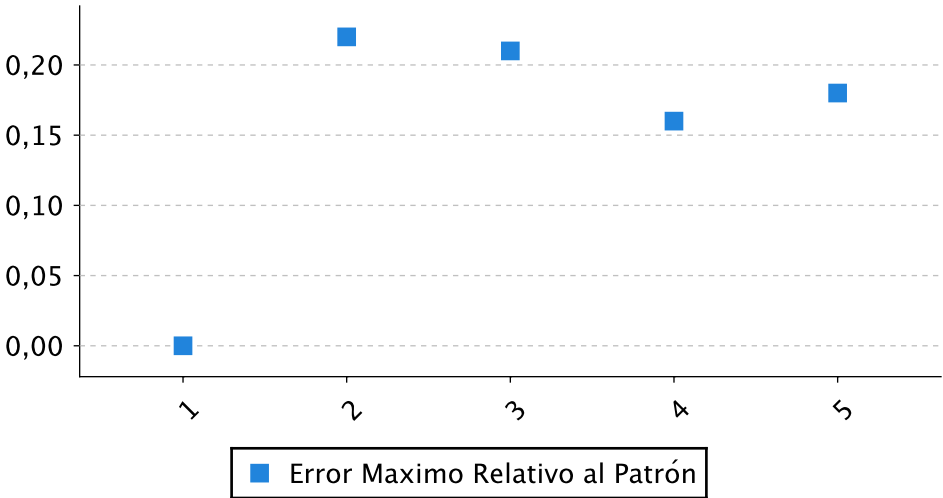

Max Error (%)=	0,220 %	±0,034
----------------	---------	--------

7. Observaciones

Remarks

- * *El sistema de presión de 0.0 a 300.0 PSI no fue ajustado durante el proceso de calibración.*

- * *El sistema de temperatura no fue ajustado durante el proceso de calibración.*

- * *El sistema de temperatura no fue ajustado durante el proceso de calibración.*

- * *El sistema de presión de 0.0 a 100.0 PSI fue ajustado durante el proceso de calibración.*

- * *Se calibra equipo con novedad en P2, ya que entre el 15% y el 90% de su sistema de operacion se encuentra desajustado de acuerdo con los parámetros permitidos, se tuvo que hacer ajuste.
precinto antiguo 14081, nuevo 14142*